


じたく                      せつぞく  
自宅などのWi-Fiへ接続

＝ SB C&S

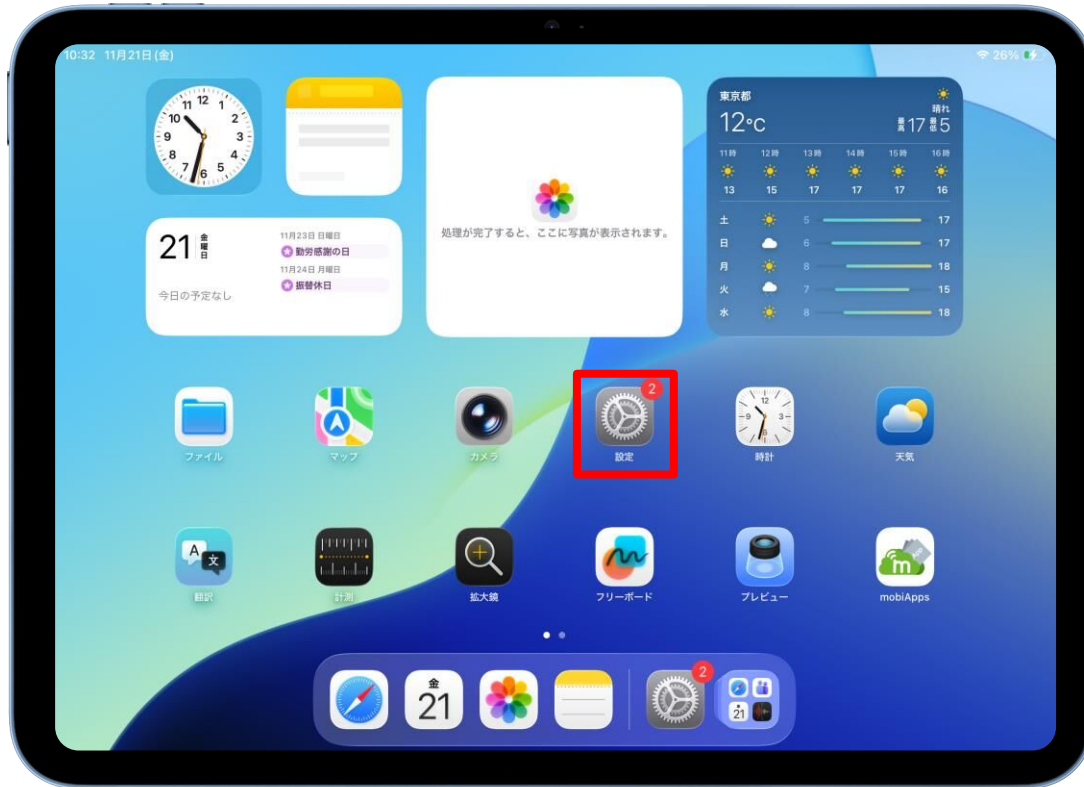

せってい  
設定をタップします。



ひだりがわ  
左側のメニューWi-Fiをタップして、  
なか せつぞく  
ネットワークの中から接続したいWi-Fiをタップします。




にゅうりよく みぎうえ  
パスコードを入力して、右上のチェックマークをタップします。

がめん みぎうえ かんりょう  
画面右上に  がいたら完了です。

タッチペン

＝ SB C&S

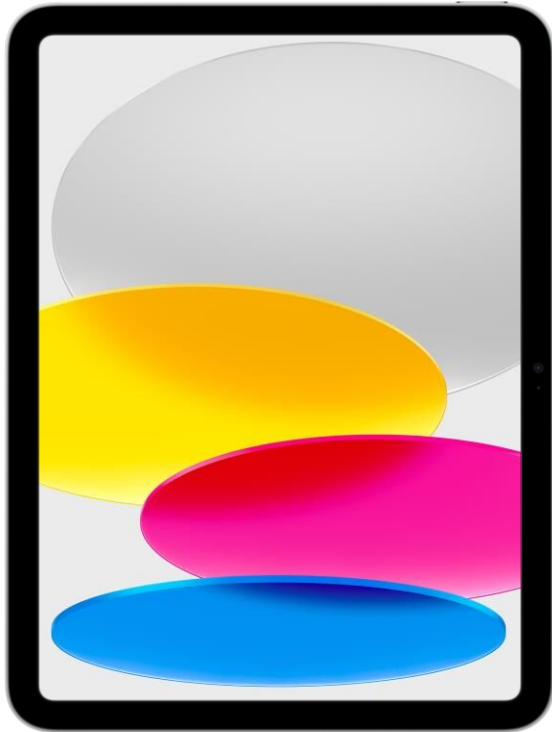

iPad・タッチペンともにUSB-Cケーブルで充電します。



タッチペンの上を軽く触れると、青いランプが光ります。  
青いランプが光っているときは、使用可能です。  
使い終わったら再度触れて、ランプが消えたか確認します。

充電中は赤いランプが光ります。




タッチペンはケースのベルト部分に収納します。

iPadが固まってしまったら

＝ SB C&S

しゅうりょう さいど ひら  
①アプリを終了して再度開く

SB C&S

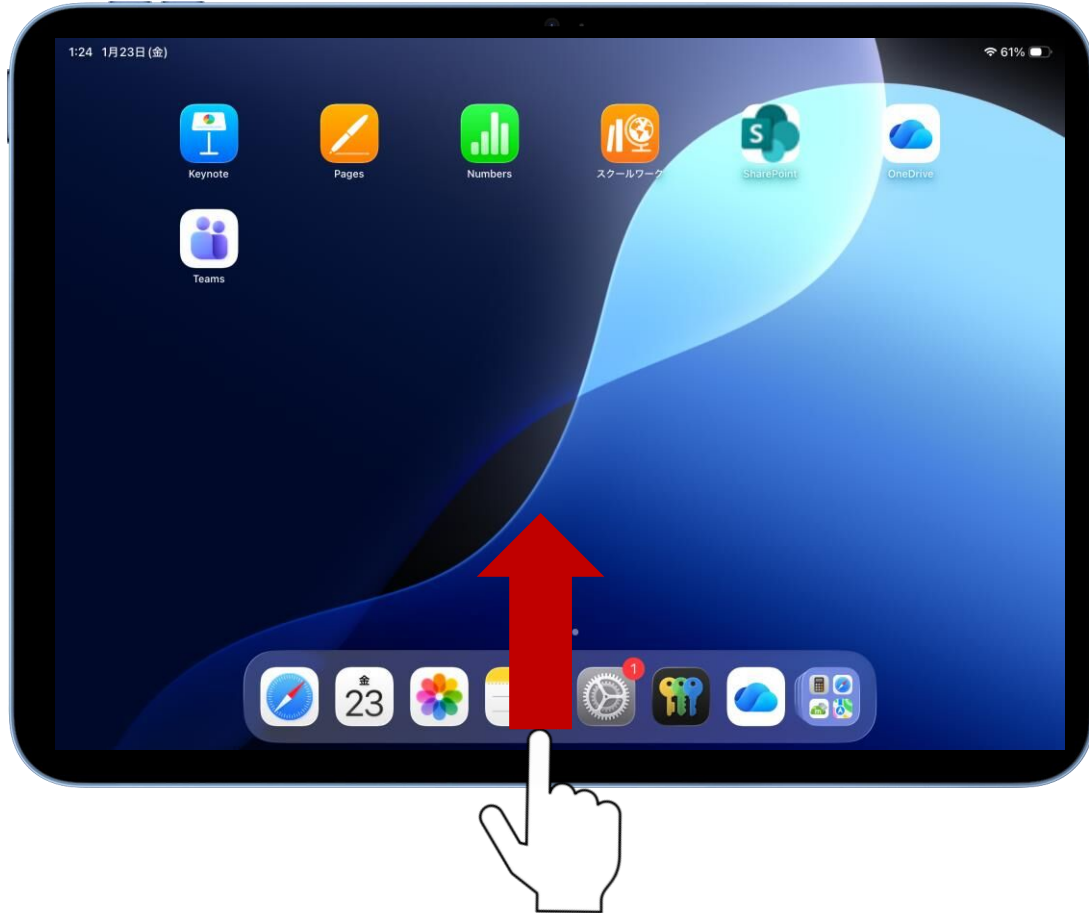


がめん した うえ ちゅうおう ゆび と  
画面の下から上にスワイプして、中央で指を止めます。




かた がめん うえ  
固まってしまったアプリを、画面上にスワイプします。  
き かくにん さいど た あ  
アプリが消えたのを確認して、再度立ち上げてください。

## ②iPadの再起動

①で解決しない場合実施

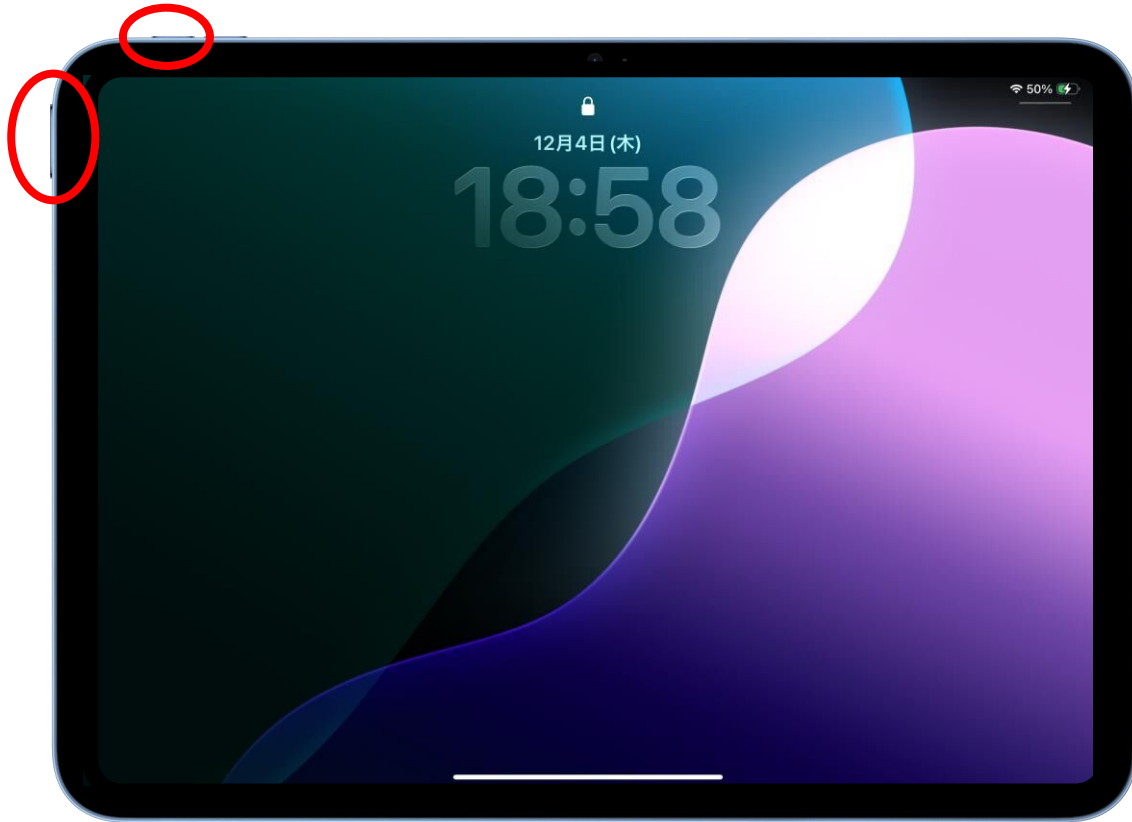

かたほう おんりょう どうじ ながお  
トップボタンと片方の音量ボタンを同時に長押しします。

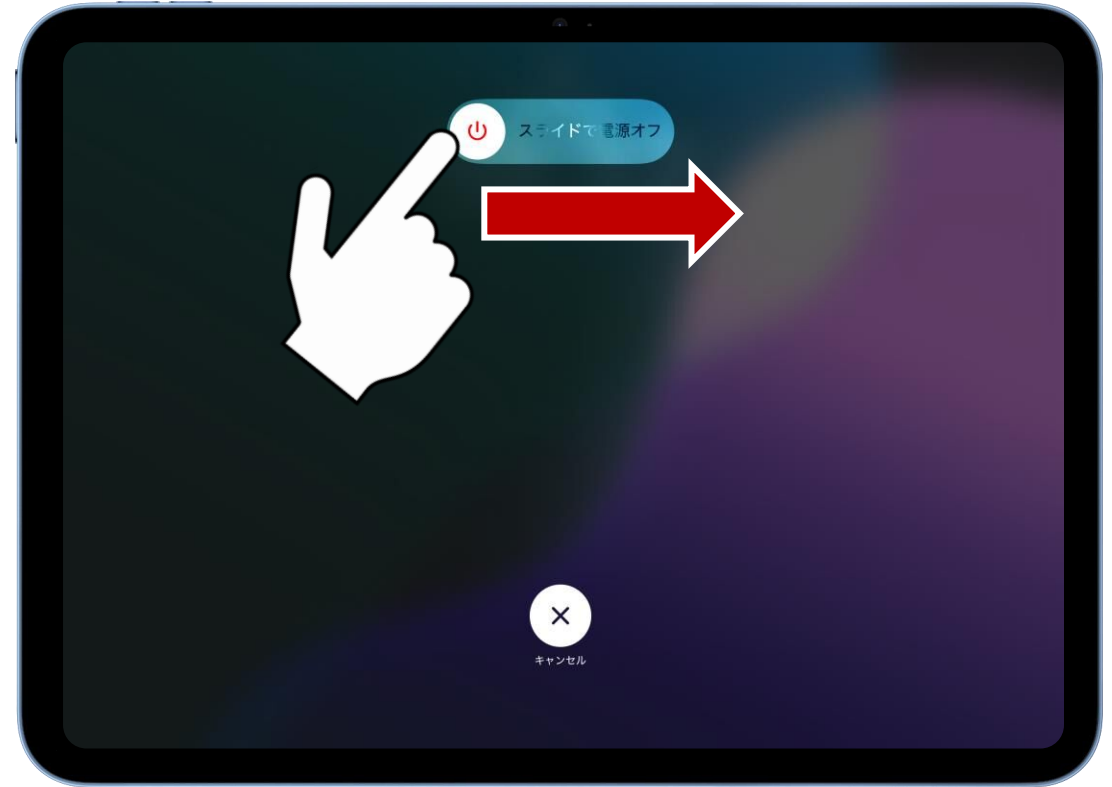

みぎ でんげん  
右へスワイプし電源をオフにします。

さいきどう じっし まえ せってい かなら かくにん  
再起動を実施する前に、設定したパスコードを必ず確認してください。



## ②iPadの再起動

①で解決しない場合実施



ひだりうえ      ながお  
iPadの左上にあるトップボタンを長押しします。



でんげん      にゆうりよく  
電源が切れたらパスコードを入力します。  
※再起動時TouchIDは使用できないため、パスコード入力が必要となります。